


# Uputstvo za WR1300

Ako vaša internet veza, ide preko mrežnog kabla, direktno iz zida, umesto preko DSL / Cable / Satelitskog modema, povežite mrežni kabl na WAN port rutera, i preskočite korake 1, 2, 3.

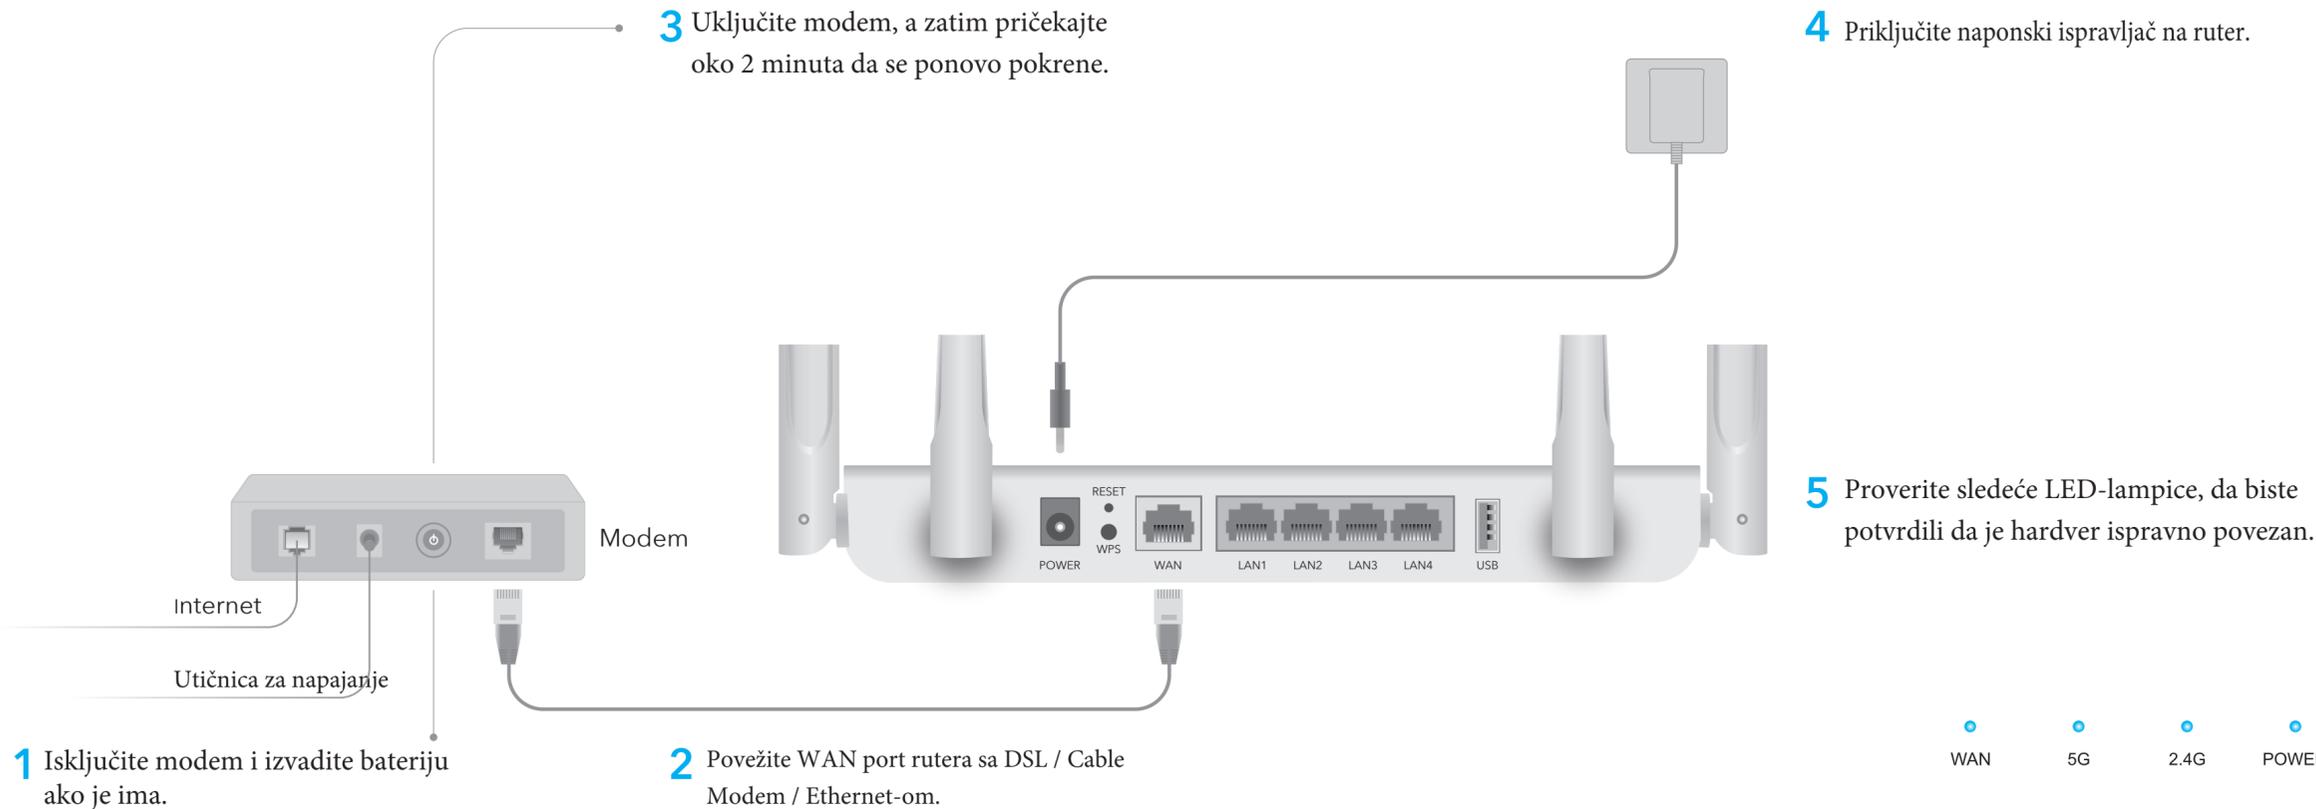


Priključite računar na ruter (žičano ili bežično)

**6 Žičano**  
Isključite Wi-Fi na računaru i povežite ga na LAN port Cudy rutera preko mrežnog kabla.

**Bežično**  
Povežite svoj uređaj sa Wi-Fi-jem rutera koristeći SSID (naziv mreže) i SSID lozinku odštampanu na nalepnici, na poledini rutera.



**7** Pokrenite veb pretraživač i unesite <http://cudy.net/> ili <http://192.168.10.1/> u polje Koristite ADMIN za lozinku da biste se prijavili.

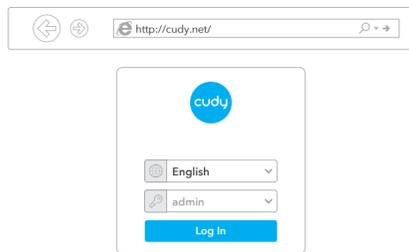

Napomena: Ako se prozor za prijavu ne pojavi, pogledajte FAQ> Q1.

**8** Zatim će se pojaviti donji prozor, sledite detaljna uputstva za podešavanje internet konekcije.



Uživajte u internetu!

## Objašnjenje

DUGME	OPIS
WPS	Pritisnite i zadržite 1 sekundu da biste omogućili WPS funkciju.
Reset	Pritisnite i držite ovo dugme oko 6 sekundi, da biste ruter vratili na fabrički podrazumevane postavke.

## Više funkcija

Cudy ruter podržava različite funkcije. Možete se prijaviti na veb stranicu rutera, na adresi <http://cudy.net/> da biste konfigurisali ove funkcije. Za uputstva, pogledajte uputstvo za upotrebu na <http://www.cudytech.com>

## Podrška

Za tehničku podršku, uputstvo za upotrebu i više informacija, posetite. <http://www.cudytech.com/support> [support@cudytech.com](mailto:support@cudytech.com)

## Često postavljana pitanja (FAQ)

### Q1: Šta mogu učiniti ako se prozor za prijavu ne pojavi?

A1:Ako je računar postavljen na statičku IP adresu, promenite njegova podešavanja da biste automatski dobili IP adresu i adresu DNS servera  
A2: Proverite da li je <http://cudy.net/> ili 192.168.10.1 pravilno uneta u veb pretraživač.  
A3: Upotrebite drugi veb pretraživač, i pokušajte ponovo.  
A4: Ponovo pokrenite ruter i pokušajte ponovo.  
A5: Restartujte mrežni adapter koji koristite.

### Q2: Šta da radim, ako moj mobilni uređaj, ne može da nađe Wi-Fi signal?

A: Proverite, da li je ruter spojen, napajanje i antena, ne gube kontakt. Ako je sve normalno, ali još uvek nema signala, pokušajte da koristite računar za podešavanje ili vratite ruter na fabrička podešavanja. Ako nakon vraćanja fabričkih podešavanja, još uvek nema signala, možete ponovo pokrenuti ruter, ako i dalje ne radi, možda ruter ima grešku.

### Q3:Kako se vratiti na fabričke postavke?

A: Dok je napajanje još uvek uključeno, držite pritisnuto dugme za resetovanje 6 sekundi i pričekajte 1-2 minuta, i vratiće se na fabričke postavke.

### Q4: Zašto moj telefon, ne može ući u stranicu za podešavanja rutera.

A : Proverite da li je vaš telefon povezan, sa Wi-Fi mrežom Cudy Rutera (podrazumevano ime je ispisano na poledini rutera) i proverite da li ste uneli pravu adresu u pretraživaču. (Molimo sledite uputstva FAQ -> Q1)

### Q5: Zašto nakon ponovnog pokretanja rutera, ne mogu ući u stranicu za podešavanja?

A : Nakon ponovnog pokretanja rutera, možda se vaš telefon automatski povezuje na drugi Wi-Fi, proverite da li je telefon povezan sa WiFi mrežom Cudy Rutera. (podrazumevano ime je odštampano na poledini rutera)