


Uputstvo za WU700 usb adapter

Instalacija drajvera

1. Ubacite usb adapter direktno u USB port računara.




2. Ubacite CD u računar.

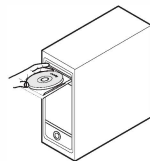

3. Otvorite direktorijum, gde se nalazi drajver, i dvaput kliknite na: instalacionu datoteku "Setup.exe". Kliknite na „Next“ da završite instalaciju.




4. Nakon završetka instalacije, u donjem desnom uglu ekrana, pojaviće se REALTEK klijent ikonica [signal bars icon], koja označava da je instalacija uspeła.




WiFi Adapter režim

1. Dvokliknite "X" REALTEK USB Wireless LAN Utility.
2. Kliknite na gornji meni "Available"


Network", odaberite SSID bežične mreže, na koju želite da se povežete.

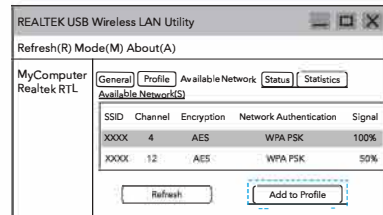


3. Unesite mrežni kjuč, potvrdite mrežni kjuč kliknite na „OK“ taster, kao što je prikazano u nastavku:

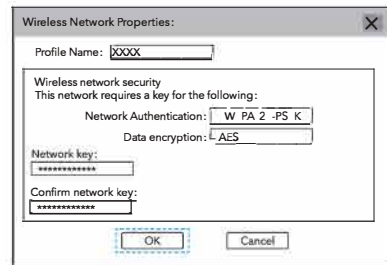


4. Kada je konekcija uspjela, signal snage i kvaliteta veze, su prikazani kao što je prikazano ispod:

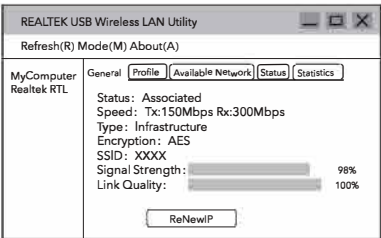


Soft AP režim

1. Kliknite na management software  ikonicu [Mode] da odaberete [Access Point], kao što je prikazano ispod:

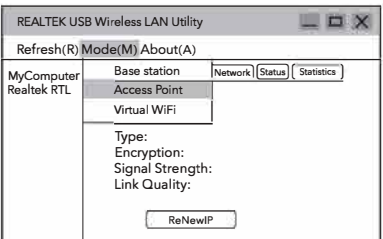


2. Nakon prelaska na režim pristupne tačke, SSID prikazuje ime računara, kao što je prikazano ispod:

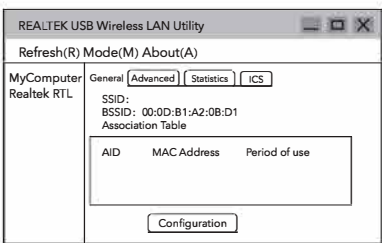

3. Kliknite na sliku iznad "Configuration" da biste otvorili :Wireless Network Properties

polje, radi podešavanje imena mreže (SSID), kanala, algoritama za šifrovanje i Lozinke. Kliknite na „OK“.

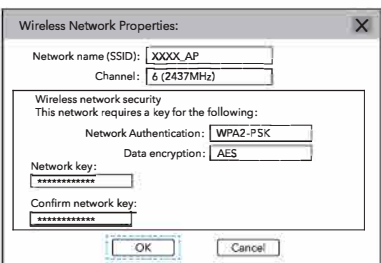

4. Kliknite na "ICS" da odaberite mrežu povezanu na vaš računar, kliknite na "Application" , kao što je prikazano ispod:

